

# 1 Allgemein

Dieses Montagekabel dient zum Einstellen und Testen Ihrer mit Somfy 230 V AC-Antrieben ausgerüsteten Behänge. Es ist geeignet für Funkantriebe und für WT-Antriebe (Kabel).

Artikel-Nummer Kit: 9 015 971 (DE + A)  
9 016 772 (CH)



|                      |                                    |                          |                     |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC 50 Hz                     | Umgebungsbedingung:      | Trockene Räume      |
| Ausgangsspannung:    | 230 V AC 50 Hz                     | Norm:                    | EN 61439-1          |
| Ausgangsstrom:       | max. 4 A                           | Abmessungen (B x H x T): | 7 x 3 x 14 cm       |
| Schutzklasse:        | II, durchgeschleifter Schutzleiter | Gewicht:                 | 567 g (inkl. Kabel) |
| Schutzgrad:          | IP 40                              | Verschmutzungsgrad:      | 1                   |
| Betriebstemperatur:  | - 10 ° C bis + 50 ° C              | Umgebung:                | B                   |

## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



Das Montagekabel darf nur von einer Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 verwendet werden.



Prüfen Sie das Montagekabel vor jedem Einsatz auf Beschädigungen! Schadhafte Montagekabel dürfen nicht verwendet werden.



Neutralleiter kann Spannung führen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Vor An- und Abklemmen des Antriebes Netzstecker ziehen!



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung des jeweiligen Antriebes!




Es darf immer nur 1 Antrieb an das Montagekabel angeschlossen werden. (Ausnahme elektronische WT-Antriebe)

## 2 Bedien- und Anzeigeelemente

Leuchtet gelb, wenn Netzspannung am Montagekabel anliegt.

Taster zum AUF- bzw. AB-Fahren des Behanges; hat bei RTS/io seine Funktion.

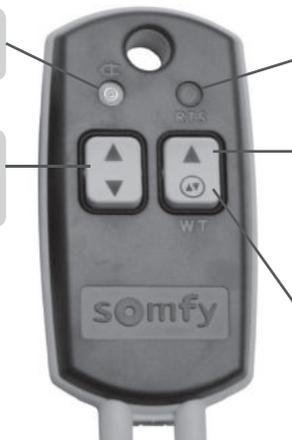

Leuchtet rot, wenn Netzspannung am RTS-/io-Antrieb anliegt, Schalter **▲ ①** betätigt.

① Schalter nur für RTS-/io-Antriebe; legt Netzspannung an den RTS-/io-Antrieb an (**▲** Klemme).

② Taster nur für elektronische WT-Antriebe. Einstieg und Verlassen des Programmiermodus. Beide Laufrichtungen werden mit Netzspannung versorgt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung des WT-Antriebes. Taster hat bei Funkantrieben (RTS/io) keine Funktion.




Die Tasten **▲ ①** und **▲▼ ②** dürfen bei folgenden Antrieben **nicht** betätigt werden: LS, LT, LT PA, Orienta Antriebe, J41TN/2TN/HTM. Es besteht die Gefahr der Antriebsschädigung!

### 3 Anschluss eines Antriebes

Schließen Sie den Antrieb direkt ❶ oder über das Adapterkabel Art. Nr. 9 015 951 ❷ (im Lieferumfang enthalten) an.

- Ⓛ PE grün/gelb
  - N Neutralleiter blau
  - ▲ AUF-Bewegung schwarz
  - ▼ AB-Bewegung braun
- Bei Anschluss eines Funk-Antriebes (RTS/io) bleibt diese Klemme frei!!**

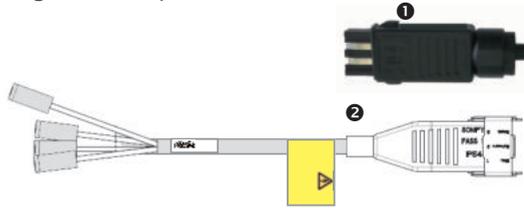

Das Montagekabel ist nicht für den dauerhaften Betrieb eines Antriebs geeignet und muss nach den Einstellarbeiten entfernt werden!

### 4 Kit

Das Kit 9 015 971 (DE + A) / 9 016 772 (CH) besteht aus:

- 1 Montagekabel USC - 9 015 577 (DE+A) / 9 015 833 (CH)
- 1 Adapterkabel PASS S - 9 015 951
- 1 Gebrauchsanleitung - 5 064 640

### 5 Adressen

#### Deutschland

Somfy GmbH  
Felix-Wankel-Straße 50  
72108 Rottenburg  
Tel. +49 (0)1805/252131  
Fax +49 (0)1805/252132  
(0,14 €/min. aus dem dt. Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42€/min.)  
e-mail: service@somfy.de

#### Österreich

Somfy GmbH  
Johann-Herbst-Straße 23  
5061 Elsbethen-Glasenbach  
Tel. +43 (0)662/6253080  
Fax +43 (0)662/62530822  
e-mail: office@somfy.at

#### Schweiz

Somfy AG  
Vorbuchenstraße 17  
8303 Bassersdorf  
Tel. +41 (0)44/8384030  
Fax +41 (0)44/8364195  
e-mail: support@somfy.ch

Für Störungen und Schäden, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung entstehen, entfällt jede Haftung von SOMFY. Eine Konformitätserklärung ist verfügbar auf der Internetseite-Seite: [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) („Universal Setting Cable Plug“ & „Adaptercable PASS S“).

Technische Änderungen vorbehalten.