



# Produktbeschreibung

## Bestimmung ROKO

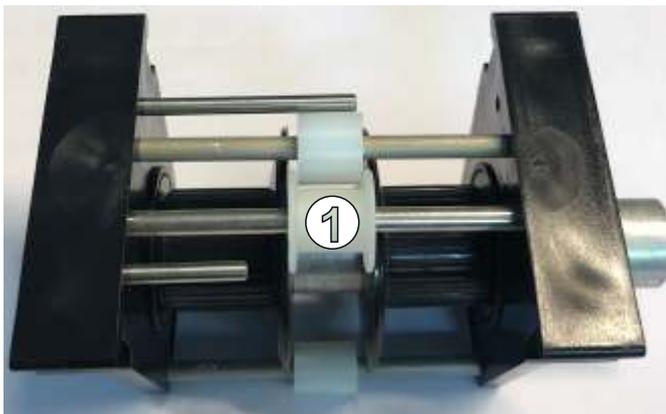

Ausführung links

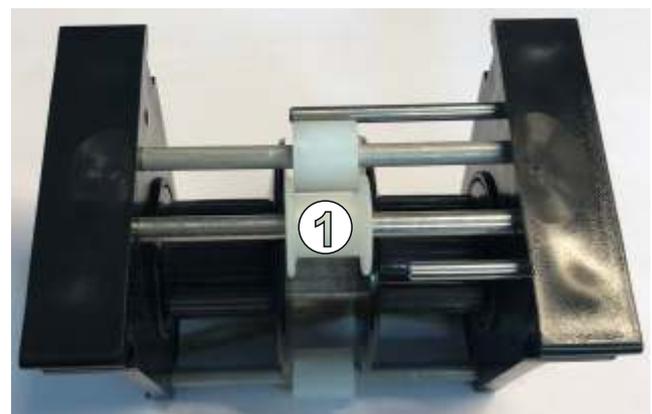

Ausführung rechts

1. Legen Sie das Wendelager mit der Breiten seite nach oben.
2. Die Rolle mit Flansch muss zu Ihnen zeigen (1).
3. Die Seite an der die Stifte eingeschlagen sind, gibt die Ausführung an.