

Produktdatenblatt

Zeitlogig 2-Fach - Nr. 498284

Steuereinheit Rast-Zeitlogig 2-3fach

Allgemeine Hinweise, einzuhaltende Vorschriften und besondere Hinweise zur Sicherheit

Dieses Datenblatt richtet sich an Fachleute, geschulte Monteure und Elektroinstallateure. Um eine einwandfreie Funktion der Geräte und Systeme im Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie bitte nachstehende Hinweise.

Die Steuereinheit wird mit diesen Unterlagen ausgeliefert. Lesen Sie vor jedem Arbeitsschritt das entsprechende Kapitel des Datenblattes sorgfältig durch und halten Sie die vorgeschlagene Reihenfolge unbedingt ein.

Studieren Sie das Kapitel Sicherheit besonders sorgfältig und prägen Sie sich die Warnzeichen sowie deren Bedeutung gut ein.

Alle Arbeiten, wie Montagen, Installation oder Prüfungen müssen von sachkundigem Personal ausgeführt werden. Beim Fachpersonal handelt es sich um Elektrofachkräfte, z.B. Elektroinstallateure für elektrische Installationen und Prüfungen.

Hinweise zur Sicherheit Allgemeines

Dieses Datenblatt enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besondere Probleme auftreten, die in diesem Datenblatt nicht ausführlich behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über den Lieferanten anfordern.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieses Datenblattes nicht Teil einer oder bestehender Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder diese abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen des Lieferanten ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungs-Bestimmungen werden durch die Ausführungen dieses Datenblattes weder erweitert noch beschränkt.

Einhaltende Vorschriften

Die jeweils lokal geltenden Montage- und Installationsbestimmungen, Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten. Das gilt insbesondere für

Die VDE-Richtlinien und Vorschriften, z.B. DIN VDE 0100, z.B. DIN VDE 0632.

Die IEC- Vorschriften

die Richtlinien und Vorschriften der Gewerblichen Berufsgenossenschaft, z.B. die Unfallverhütungsvorschrift für Elektrische Anlagen und Betriebsmittel BGV A2 (bisher VBG4)

Elektroinstallation

Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft (Nach VDE0100) ausgeführt werden. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, dürfen die Geräte nicht in Betrieb

Diese Annahme ist berechtigt, wenn:

das Gehäuse oder die Zuleitungen Beschädigungen aufweisen

das Gerät nicht mehr arbeitet.

Für die Einhaltung der EVU- bzw. der VDE-Vorschriften sind nach VDE 0022 der Betreiber und der Errichter selbst verantwortlich.

Montage

Die Montage der Steuereinheit erfolgt für den auf dem Datenblatt beschriebenen Bestimmungszweck.

Die Steuereinheit ist so zu montieren, dass sie für eventuelle Revisionszwecke ungehindert zugänglich ist.

Informationen zum elektrischen Anschluss

Der elektrische Anschluss erfolgt nach den beigelegten Anschlussplänen.

Der Spannungsabfall auf den Leitungen sowie die maximal zulässige Leitungslänge zum Schutz bei Überstrom sind zu beachten.

Die Steuereinheit erfüllt die Anforderungen an Störfestigkeit und Störaussendung für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.

Erstinbetriebnahme

Nach Abschluss der Montage und Anlegen der Versorgungsspannung ist die Steuereinheit betriebsbereit.

Wartung

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine zu wartenden Teile.

Bei einer Funktionsstörung dürfen die eingebauten Feinsicherungen nur von einer Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Haftung

Bei unsachgemäßem Einsatz, unsachgemäßer Montage und Installation sowie bei Verwendung von nicht originalen Zubehöerteilen wird keine Haftung übernommen!

Ebenso bei Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen. Beachten Sie auch die Angaben in der Benutzeranleitung der angeschlossenen Verbraucher.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät wurde zur Steuerung von Verbrauchern im Privat- und Objektbereich entwickelt. Bei Einsatz außerhalb des in diesem Datenblatt aufgeführten Verwendungszweckes ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Entsorgung

Die Steuereinheit muss nach Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden

genommen bzw. müssen außer Betrieb gesetzt werden.

Steuereinheit Rast-Zeitlogik 2-3fach



Hinweis!

Die Relais der Steuereinheit sind so gegeneinander verschaltet, dass das Hochrelais immer Vorrang hat. Deshalb unbedingt darauf achten das Hoch- und Tief des Motors richtig angeklemt sind!

Funktion


Die Bedienung erfolgt über eine Zentrale und/oder Taster. Der Begriff **Zeitlogik** steht für einen speziellen Ablauf innerhalb der Steuereinheiten zur Vornahme von Gruppen- und/oder Einzelbedienung innerhalb von Gruppen = hierarchische Strukturen mit Tastschaltern. Über den Zentraleingang werden, solange ein Signal ansteht, Motoren entsprechend der Ausgangsspannung wahlweise in ihre beiden Richtungen gefahren. Signale über Einzelschaltereingang werden im Bereich von bis zu 2 Sekunden ausgeführt solange sie anstehen. Bei einer Dauer von über 2 Sekunden werden sie gespeichert (Selbsthaltung) und solange aktiv gehalten bis der Endschalter erreicht ist. Zum stoppen Taster in Gegenrichtung betätigen.

Es wird beim Zentraleingang +24VDC auf die Richtungsklemmen Hoch - Tief, bei den Einzelschaltereingängen Klemme P auf die Richtungsklemmen Hoch - Tief geschaltet. Bei gleichzeitig anstehenden Signalen von Zentrale und Taster ist der Zentralbefehl dem Tasterbefehl übergeordnet. Vorrang ist dem Einfahrbefehl eingeräumt, falls beide Laufrichtungssignale der Zentrale oder der Einzelschalter gleichzeitig anstehen.

Wird über den Einzelschaltereingang bedient und im selben Moment erfolgt über Zentrale ein Gegenbefehl, so werden die Relais verzögert umgeschaltet, um ein Verkleben der Relais wie bei herkömmlichen Steuereinheiten zu verhindern.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	20-35V DC
Steuerspannung:	20-35V DC
Stromaufnahme 2fach:	40 mA
Stromaufnahme 3fach:	54 mA
Bemessungsspannung:	230V AC, 50Hz
Bemessungsstrom:	3A AC
Schutzart	einbauabhängig
Anschlussart:	Schraubklemmen

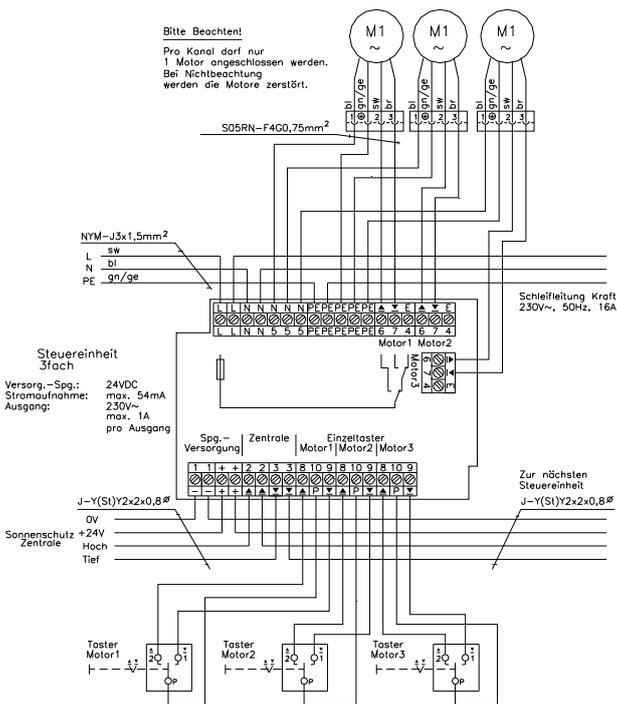

Anwendung

Die **Steuereinheit Zeitlogik 2-3fach** findet ihren Einsatz in dezentralen Systemen. Hierbei werden die Steuereinheiten in der Nähe der Motoren und Schalter eingebaut. Integriert in Dosen werden sie in abgehängte Decken, Verdrahtungskanäle oder bauseitigen Aussparungen untergebracht. Die Steuerleitung wird geschleift, d. h. von Steuereinheit zu Steuereinheit geführt und bauseits an diese angeschlossen. Die Steuereinheit dient zur Ansteuerung von max. drei Motoren mit max. 250V~ Die Steuerspannung wird über ein vorangestelltes Netzteil zugeführt.

Ausführung 2fach

ohne Gehäuse	L125 x B75 x H20 mm
Unterputz	L152 x B98 x H70 mm
Aufputz IP54	L150 x B110 x H70 mm

Ausführung 3fach


ohne Gehäuse	L125 x B75 x H20 mm
Unterputz	L152 x B98 x H70 mm
Aufputz IP54	L150 x B110 x H70 mm

Rastclip Hutschiene für Schrankeinbau


Maße	L125 x B75 x H25 mm
------	---------------------

Steuereinheit Rast-Zeitlogik 2-3fach

Anschlusspläne Einzelsteuerung

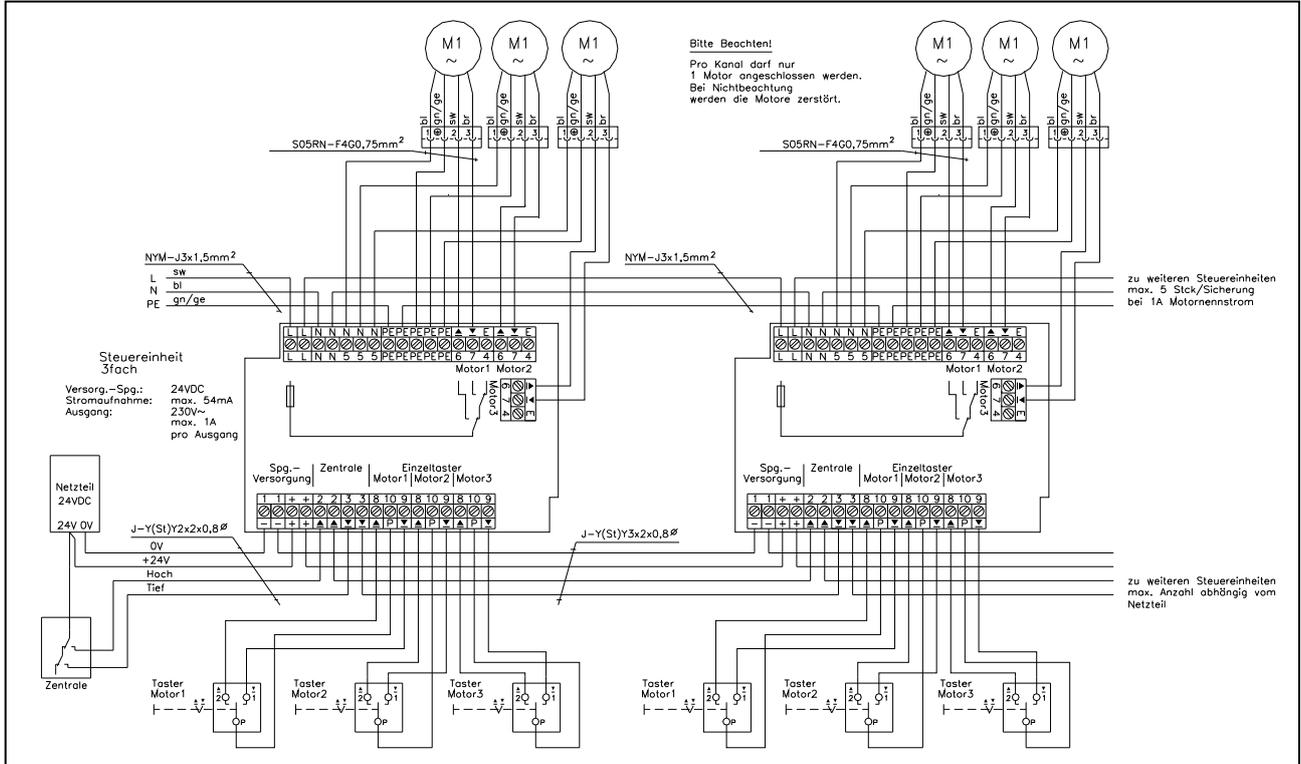

Gruppensteuerung

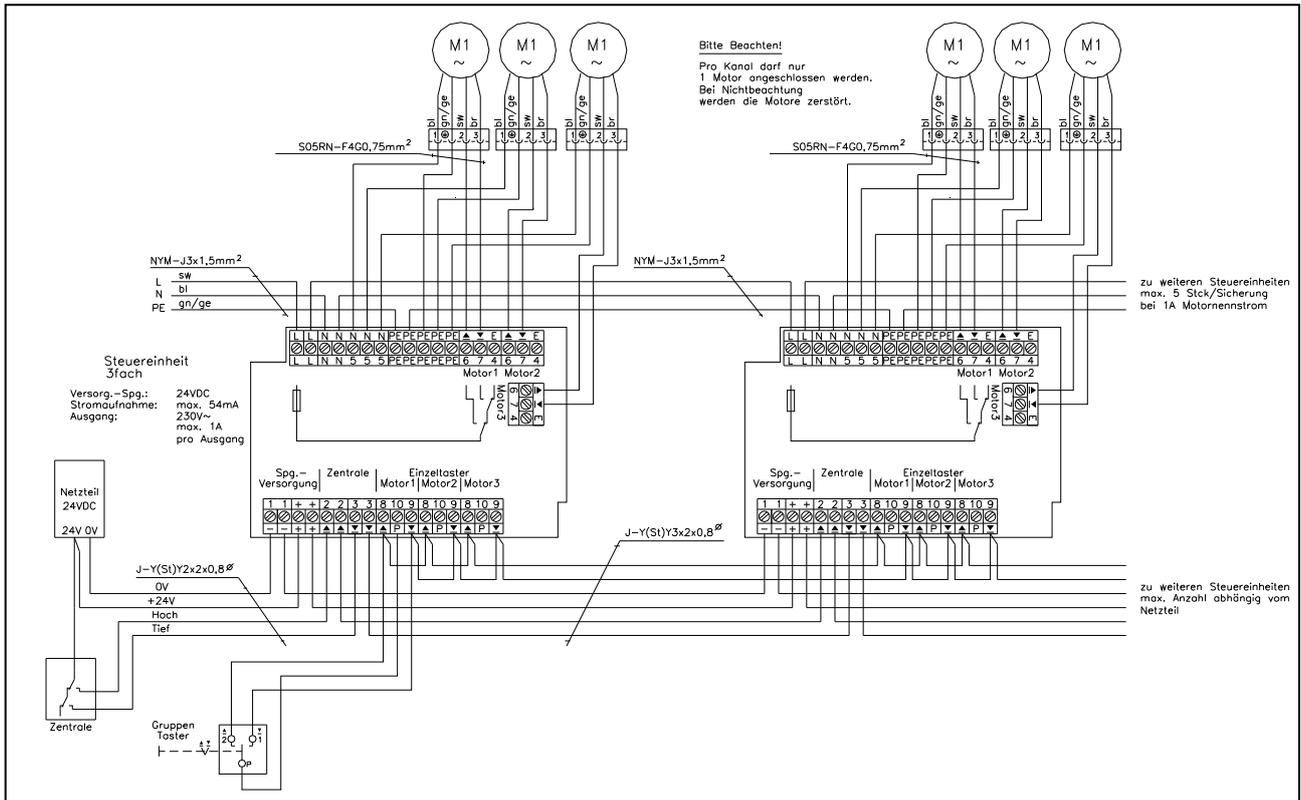

Steuereinheit Rast-Zeitlogik 2-3fach

Spannungsabfalldiagramme

Spannungsabfalldiagramm für die Kraftschleifleitung

Benötigte Daten:

L = Gesamtlänge der Leitung
 k = Kappa, bei Kupfer 56
 A = Querschnitt der Motorleitung in mm²
 UA = Spannungsabfall auf der Kraftleitung (3% von 230V) in V 6,9
 I = Nennstrom des Motors in A 1,0
 n = Anzahl der Motoren

Formel:

$$L = \frac{k \cdot A \cdot UA}{2 \cdot I \cdot n}$$

Maximal zulässige Leitungslänge l_{max} für Schleifleitung zum Schutz bei Überstrom

Cu- Leiter

PVC- oder Gummisolierung


Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641 Teil 2

Charakteristik B (auch für C anwendbar)


Nennspannung 400V

Abschaltung nach max. 0,1s oder bei Erreichen der zulässigen KS-Temperatur

Schleifenimpedanz Z_s zwischen Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Leitungsschutzschalter F1 wurde mit 300 mOhm angenommen

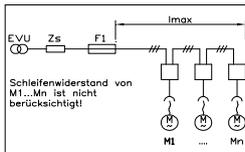

Leitungsschutzschalter Typ B Nennstrom in A	max. Leitungslänge l _{max} (in m) bei einem Leitungsquerschnitt	
	1,5mm ² ∅	2,5mm ² ∅
10	137	224
16	82	134
20		104

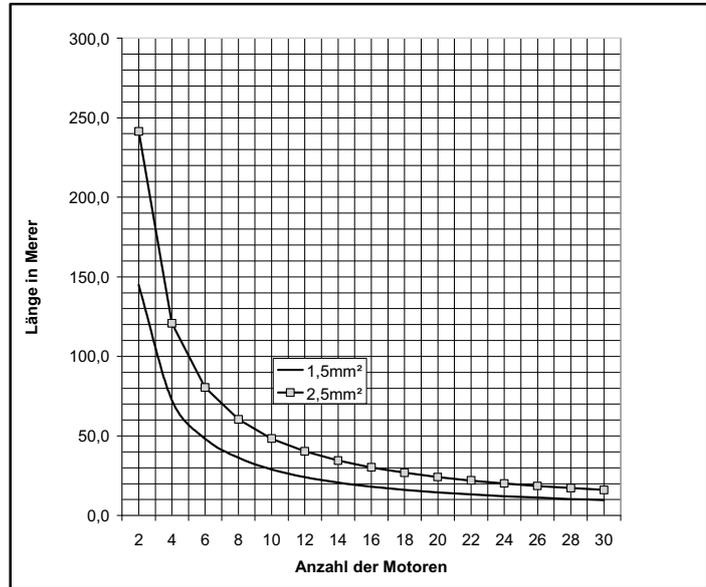


Spannungsabfalldiagramm für die Steuerleitung Steuereinheit Rast/Zeitlogik 2fach

Benötigte Daten:

L = Gesamtlänge der Leitung
 k = Kappa, bei Kupfer 56
 A = Querschnitt der Steuerleitung in mm²
 UA = Spannungsabfall auf der Steuerleitung (10% von 24V) in V 2,4
 I = Nennstrom der Steuereinheit in A 0,040
 n = Anzahl der Steuereinheiten

Formel:

$$L = \frac{k \cdot A \cdot UA}{2 \cdot I \cdot n}$$

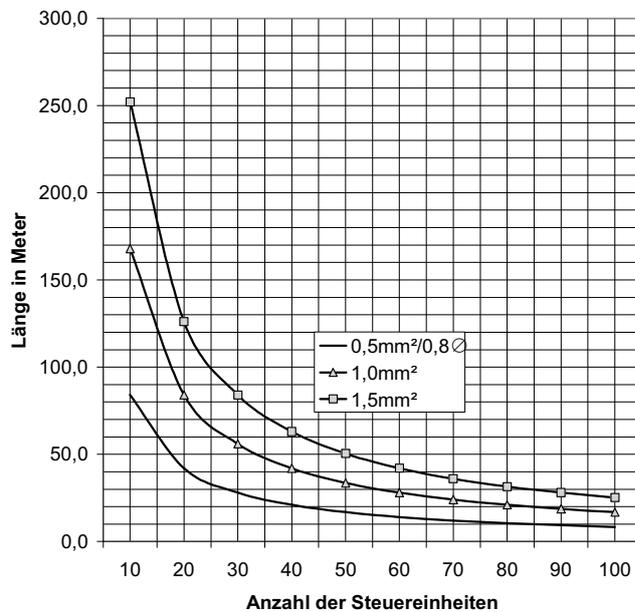

Steuereinheit Rast-Zeitlogik

