
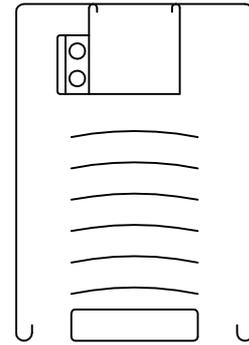


Motor1 Motor2


Montage-Situation

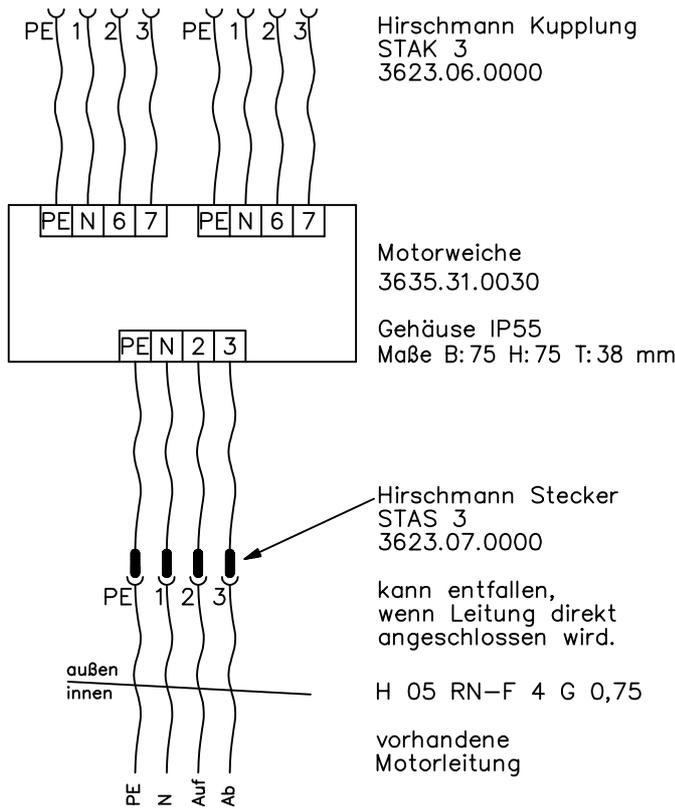

Hinweise:

Nach Anschlußarbeiten von Rohrantrieben richtige Drehrichtung der Motoren feststellen. Motoren nicht parallel schalten sonst Motorbeschädigung. Gerätezugangsöffnungen vorsehen und Einbauorte kennzeichnen. Schutzschaltung bzw. Nullung nach den örtlichen EVU-Vorschriften durchführen.

Schaltplan

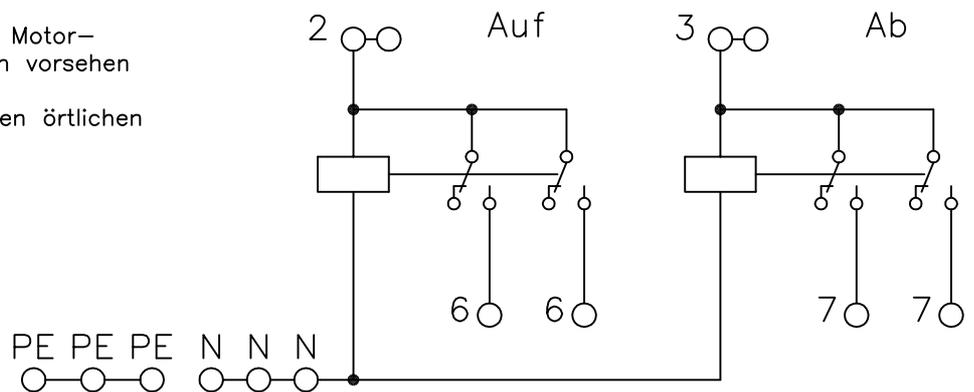

-Partner für Steuerung-

Motorweiche

LA	Lieferschein Nr.	Datum	Name	Elektriker: / Versandanschrift:

Schaltplan und Anschlußplan
3635.31.0030

Zust.	Änderung	Datum	Name	Erstellt: 06.04.2009
				T